



Navetta fissa e DRN

Nuovi accessori per le nostre linee vita

Presentazione Accessori Linee Vita




- Unico blocco di fusione in Acciaio AISI 316
- Non smontabile (tranne che con l'installazione del dispositivo DRN alla linea vita)

Navetta Fissa

Cod. 003927

Presentazione Accessori Linee Vita

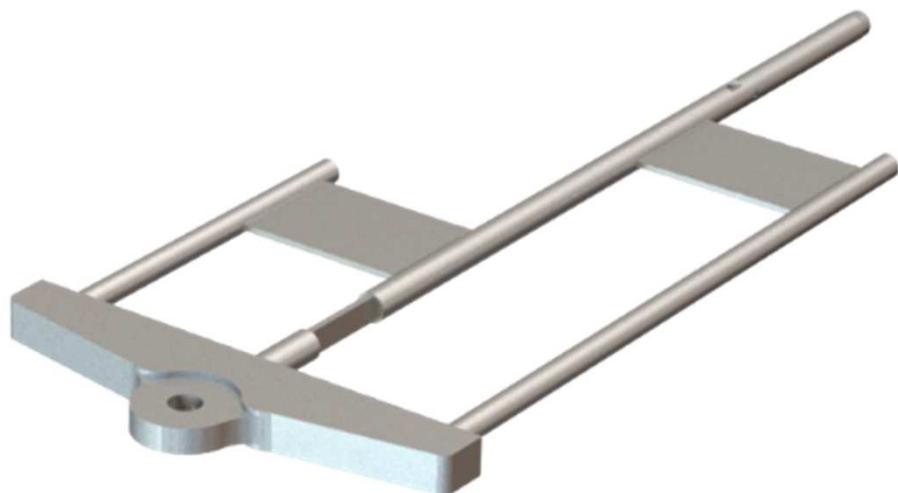

- Terminale studiato per rimuovere la navetta anticaduta di tipo Fisso
- Interamente in acciaio inox Aisi 304 elettrolucidato
- Da collegare con la maglia rapida
- Applicabile a tutte le linee vita Sicurpal ad eccezione della gamma LVB

DRN

Dispositivo Rimozione Navetta

Cod. 003934

Istruzioni rimozione Navetta fissa mediante DRN



- STEP_1
Posizionare la navetta sul dispositivo.
Sganciare il moschettone collegato alla navetta

DRN Dispositivo Rimozione Navetta

Cod. 003934

Istruzioni rimozione Navetta fissa mediante DRN



- STEP_2
Ruotare la navetta verso il basso in modo da far combaciare la fessura della navetta e il primo piatto.

DRN Dispositivo Rimozione Navetta

Cod. 003934

Istruzioni rimozione Navetta fissa mediante DRN




- STEP_3
Ruotare la navetta di 180° e farla scorrere lungo il piatto successivo

DRN Dispositivo Rimozione Navetta

Cod. 003934

Istruzioni rimozione Navetta fissa mediante DRN

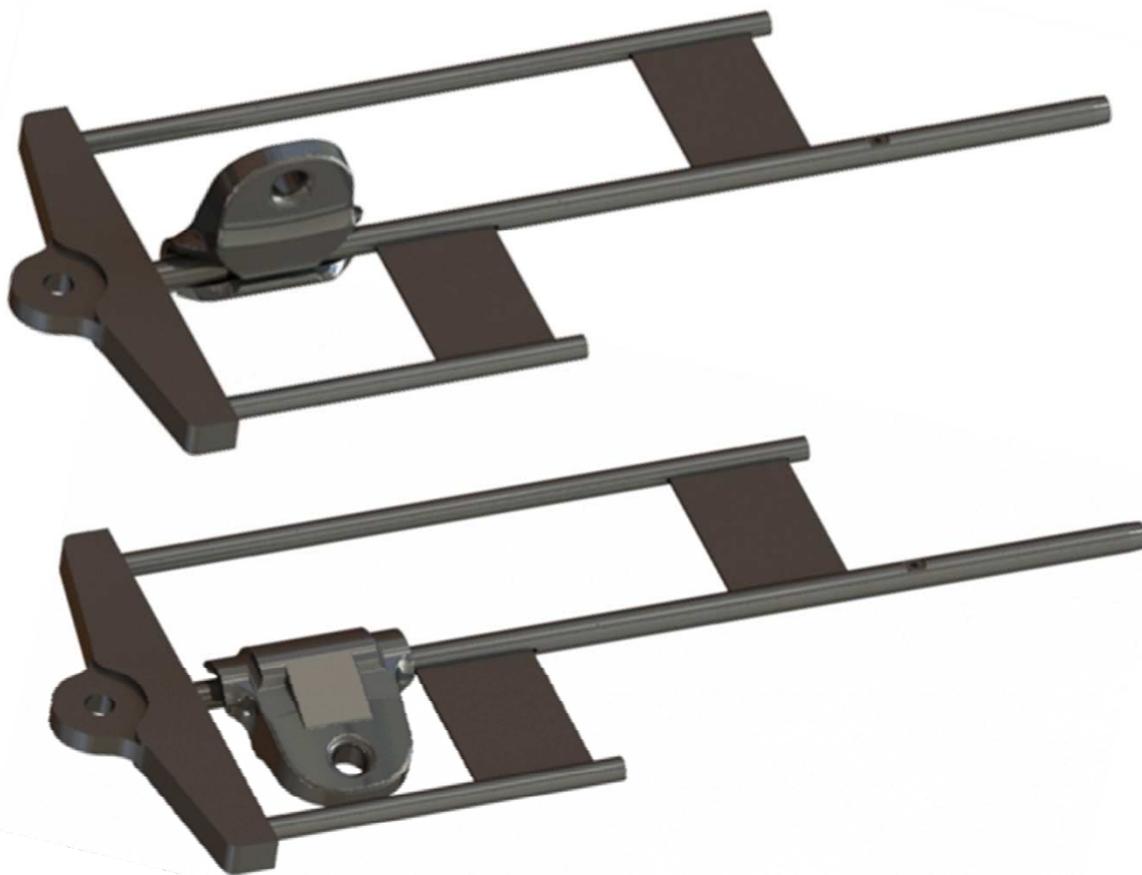

- STEP_4

Passato il secondo piatto ruotare la navetta di 90° verso il basso.

DRN

Dispositivo Rimozione Navetta

Cod. 003934

Istruzioni rimozione Navetta fissa mediante DRN



- STEP_5
Rimuovere la navetta

DRN Dispositivo Rimozione Navetta

Cod. 003934